

Montageanleitung 2-teilige Bankausführung

Saunabänke: BSP-6, BSP-5, BSP-4

Benötigte Hilfsmittel:

Maßband, Stift, Wasserwaage, Akkuschrauber, Befestigungsmaterial und die ausgedruckte Montageanleitung.

Schritt 1


Befestigung der Auflagehölzer

Als erstes befestigst Du die seitlichen Auflagehölzer, diese sollten in der passenden Höhe und dem dazugehörigen Wandabstand montiert werden.

Die Höhe der unteren Bank beträgt 44 cm, die obere Bank 88 cm.

Benutze eine Wasserwaage zum Ausrichten der Saunabänke und das zum Wandaufbau passende Befestigungsmittel.

Montage der Auflagehölzer zweiteilige Saunabankausführung. Alle Maße in cm.

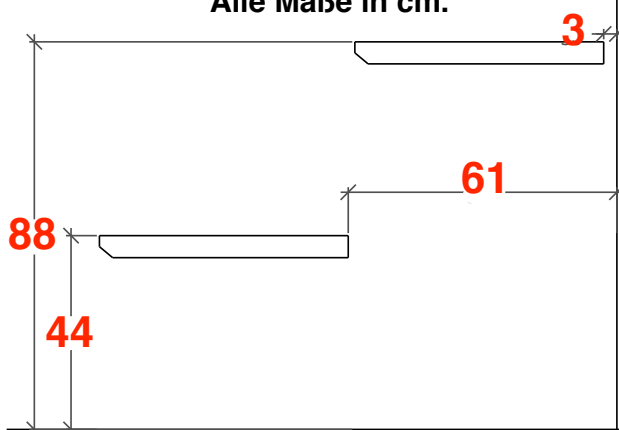


Schritt 2

Montage der Saunabank

Hierzu die Saunabank auf die bereits angebrachten seitlichen Auflagehölzer auflegen und von unten verschrauben, im Anschluss die obere Bank mit der Saunawand verschrauben. Bei der mittleren und unteren Saunabank werden lediglich die seitlichen Auflagehölzer verschraubt.

Auch hier das zum Wandaufbau passende Befestigungsmittel wählen.

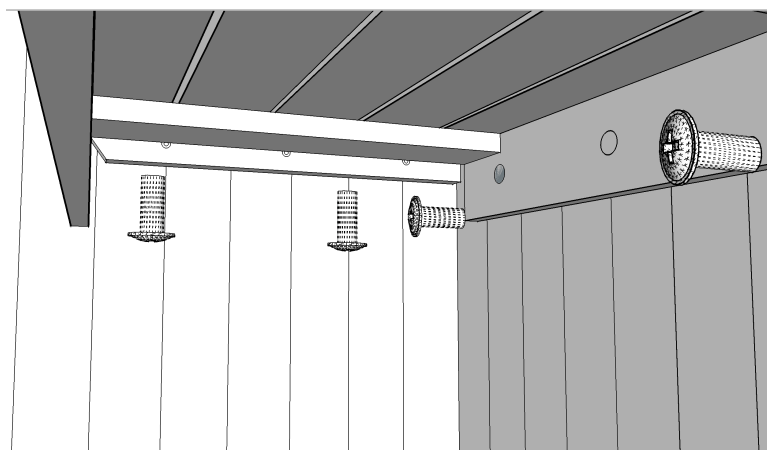

SCAN MICH