

Montageanleitung 3-teilige Bankausführung

Saunabänke: BSP-6, BSP-5, BSP-4


Benötigte Hilfsmittel:

Maßband, Stift, Wasserwaage, Akkuschauber, Befestigungsmaterial und die ausgedruckte Montageanleitung.

Schritt 1

Befestigung der Auflagehölzer


Als erstes befestigst Du die seitlichen Auflagehölzer, diese sollten in der passenden Höhe und dem dazugehörigen Wandabstand montiert werden. Die Standardhöhe für die Bänke beträgt unten 33 cm, mittig 66 cm und oben 99 cm. Benutze eine Wasserwaage zum Ausrichten und das zum Wandaufbau passende Befestigungsmittel.

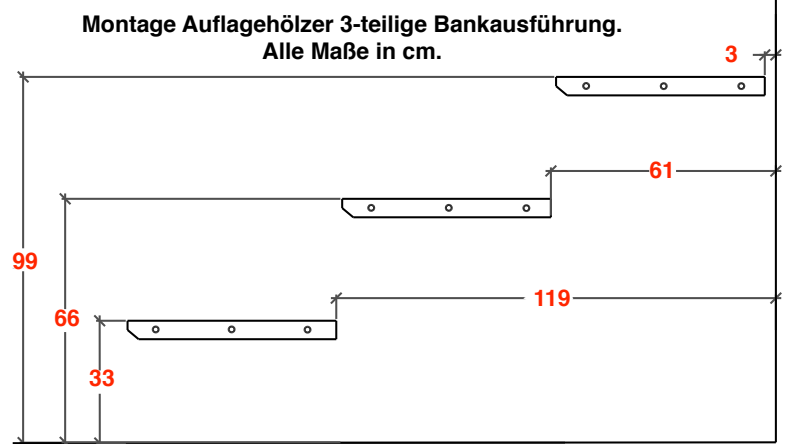

Schritt 2

Montage der Saunabank

Hierzu die Saunabank auf die bereits angebrachten seitlichen Auflagehölzer legen und im Anschluss mit der Saunawand verschrauben. Auch hier das zum Wandaufbau passende Befestigungsmittel wählen.

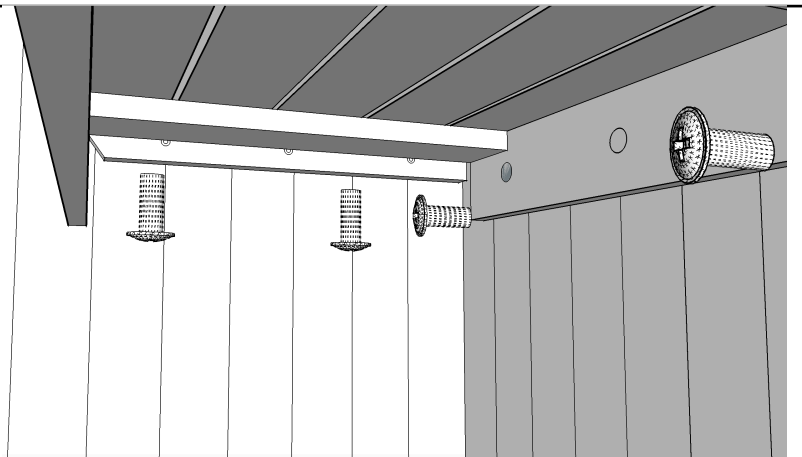

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

