

Saunabänke BSP-6/5/4

Zwei Saunabänke "über Eck" koppeln.




Die Kopplung zweier Saunabänke "über Eck" lässt sich gut realisieren. Hierzu wird das mitgelieferte Auflageholz im gewünschten Kopplungsbereich in einem Abstand von **28 mm** ab Saunabankoberkante mit der Frontblende verschraubt. Anschließend erfolgt die Verschraubung des zweiten Auflageholzes mit der Saunawand final die Saunabank auflegen und befestigen.

Tip: Positioniere hinter der Frontblende ein zweites Holz, somit können längere Schrauben genutzt werden was die Stabilität in diesem Bereich erhöht. Bevorzugst Du im Bereich der Kopplung eine zusätzliche Abstützung findest Du sie hier: <https://saunabank-shop.de/produkt/light-board-esp-1/>



1. Das Auflageholz im Kopplungsbereich in einem Abstand von 28 mm ab Oberkante Saunabank an die Frontblende zwingen

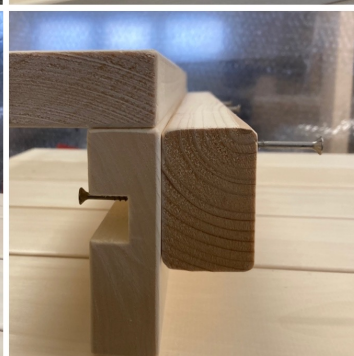

2. Schraubenlöcher vorbohren
3. Auflageholz verschrauben
4. Saunabank auflegen und von unten verschrauben